

הוראות הפעלה ראשוניות למצלמת נסתרת בשעון חזזוי לפי גלאי נפח

פעולות ראשונות-

1. יש להסיר כיסוי פלסטיק מחלקו העליון של השעון ולחבר כבל USB המצורף לערכה בין המצלמה למחשב. (או שנאי 5V לא כלול בערכה).
*במהלך הטעינה אור ירוק יופיע בסיום האור יכבה.
2. יש להכניס כרטיס זיכרון מיקרו SD (תומך עד 32GB) למגירה בחלקו העליון של השעון. (ראה מספר 10 בשרטוט).

הפעלה/כיבוי הקלטה-

יש להעביר כפתור הפעלה למצב ON (ראה מספר 8 בשרטוט) לד כחול יידלק המכשיר מופעל ובזמן ההקלטה יידלק לד אדום בנוסף.

* כל הגדרות המכשיר נמצאות בחלקו העליון של השעון, ניתן לבחור בין איכות HD או VGA (ראה כפתור 13). הכפתור גריסת חומר צילום (ראה מספר 14) מוחק את החומר הישן ביותר כאשר המכשיר מלא על מנת להמשיך לצלם.
יש אפשרות לשנות למצב צילום תמונות (ראה כפתור 12) שאומר שברגע שהחיישן מזהה דמות מולו הוא יתחיל לצלם סדרה של 3 תמונות כל פעם שהחיישן ירגיש שינוי, זאת גם אפשרות טובה למעקב וחסכון יעיל בשימוש סוללה ונפח זיכרון.



צפייה ומחיקת הקלטות דרך המחשב-

כדי להעביר את ההקלטות למחשב, יש לחבר את העכבר למחשב בעזרת כבל USB המצורף, להעביר את כפתור ההפעלה למצב ON, אור כחול ידלק, המחשב יזהה את המכשיר כהתקן נייד ויפתח חלון חדש שבו יופיעו כל ההקלטות.
לחיצה על הקבצים תנגן את ההקלטות, ומחיקת הסרטים תתבצע דרך תיקייה זו.


כוון שעה ותאריך-

לחץ על הלחצן הימני של העכבר בשולחן העבודה ובחר בשורת NOTE PAD ע"מ ליצור קובץ .txt .
פתח קובץ חדש, הקלד שעה ותאריך לפי הפורמט הבא 2015-04-25 14:00:00, שים לב השעה צריכה להיות בפורמט של 24 שעות.
קרא לקובץ בשם settime.txt ושמור.
הדלק את המצלמה וחבר למחשב באמצעות כבל ה-USB.
העתק את הקובץ שיצרת ישירות אל התיקייה (חלון) הראשית שנפתחת בעת חיבור המצלמה למחשב ולא אל תוך תיקייה מסוימת.
נתק באופן בטוח את המצלמה מהמחשב, הדלק את המצלמה וכבה אותה מיידית-כעת תהליך כוון השעון הפנימי הושלם.

*הוראות הפעלה מפורטות יותר בשפה האנגלית מצורפות לערכה.

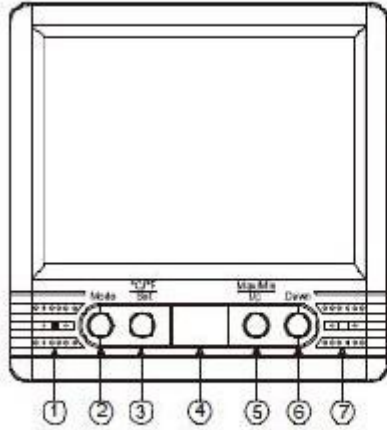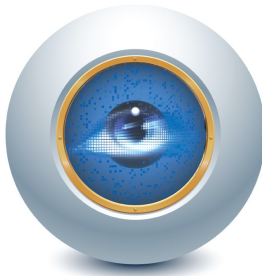

1. מיקרופון
2. כפתור מצב
3. הצג סמפטורה במצב צלדיוס או פרנהייט
4. חיישן עדשת צילום
5. כפתור מינימום מקסימום
6. כפתור למטה
7. עדשת צילום

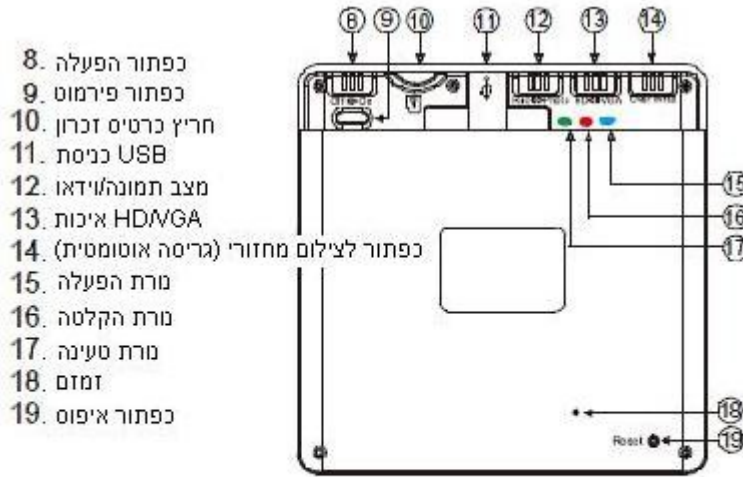

8. כפתור הפעלה
9. כפתור פירמוט
10. חריץ כרטיס זכרון
11. כניסת USB
12. מצב תמונה/וידאו
13. איכות HD/VGA
14. כפתור לצילום מחזורי (גריסה אוטומטית)
15. מרת הפעלה
16. מרת הקלטה
17. מרת סעינה
18. זמזום
19. כפתור איפוס