


הוראות הפעלה שלט מקליט אודיו

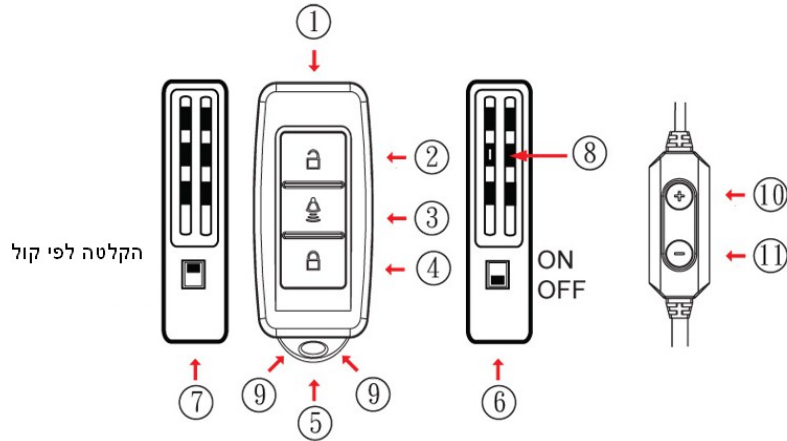

- | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------|
| 1. מיקרופון | 5. מכסה חשאי | 8. איפוס |
| 2. כפתור הדלקה | 6. כפתור רטט | 9. נורת חיווי |
| 3. כפתור הקלטה/מחיקה/עצירה | 7. הקלטה לפי קול | 10. הגבר עוצמת שמע/קובץ קודם |
| 4. כפתור ניגון/עצירה | | 11. הנמך עוצמת שמע/קובץ הבא |

הטענה :

1. המכשיר חייב להיות במצב כבוי.
2. יש לחבר את המכשיר לשקע USB במחשב בעזרת כבל USB המסופק בערכה
3. לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה יש להטעין את המכשיר באופן רצוף 5 שעות מלאות.
4. לאחר הטענה ראשונית יש להטעין את המכשיר 2-3 שעות להטענת הסוללות במלואן .
5. בזמן חיבור המכשיר למחשב תדלק נורה ירוקה במכשיר.

הקלטה :

1. לוחצים על כפתור ON/OFF להדלקת המכשיר (2)
2. מגדירים מצב הקלטה: עם או בלי רטט.
3. עבודה לפי VOX או לא. (מגיע במצב הקלטה רציפה)
3. להקלטה יש ללחוץ על הכפתור 3 (REC). נדלקת נורה אדומה.
4. להפסקת ההקלטה לחיצה נוספת על כפתור 3 (REC). נורת אדומה נכבית.
- 5.

חיבור למחשב:

1. חיבור למחשב בעזרת כבל USB תידלק נורה ירוקה לאחריו יש ללחוץ על כפתור הדלקה (2) תידלק נורה כחולה
- במחשב יופיע המכשיר ככונן מיידי מומלץ להוריד את תוכנת <http://www.videolan.org/vlc> /MLC לשמיעה מיטבית

מצב נוריות :

1. כחול – מצב המתנה .
2. כחול מהבהב – סוללה ריקה.
3. אדום וכחול – הקלטה
4. כחול ואדום מהבהב – זיכרון מלא
5. ירוק – מצב הטענה
6. ירוק וכחול – מצב חיבור למחשב.

טל' 035440659 www.spy.org.il יבוא ושיווק הבולשת בע"מ – אבן גבירול 140, תל אביב