

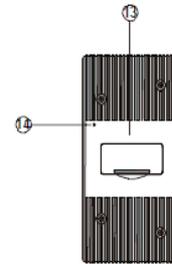


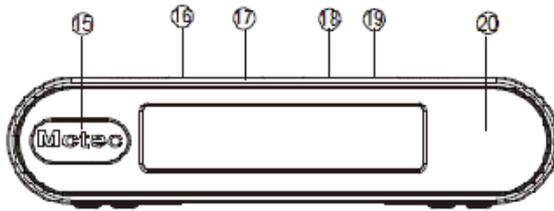

## הוראות הפעלה ראשוניות למצלמת שעות מעורר PV-FM20

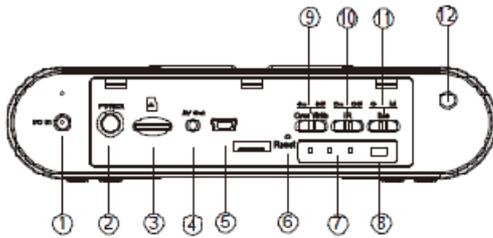

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 10. כפתור חיישן IR           | 1. שקע חשמל          |
| 11. הקלטה רצופה/ על פי תנועה | 2. כפתור הפעלה       |
| 12. תא פוטואלקטרי            | 3. חריץ כרטיס זיכרון |
| 13. בטריות AAA               | 4. יציאת וידאו אודיו |
| 14. חיישן IR                 | 5. כניסת יו אס בי    |
| 15. עדשת צילום               | 6. כפתור איפוס       |
| 16. כיוון שעות: למעלה        | 7. ממורת חיוי        |
| 17. כיוון שעות: למטה         | 8. חיישן אינפרא      |
| 18. כיוון שעות: כיוון        | 9. גריסת חומר צילו   |
| 20. חיישן לתאורת לילה        | 19. תאורת שעות       |

### הפעלה/כיבוי הקלטה-

1. חיבור המצלמה לחשמל ע"י השנאי 5V המצורף.
2. פתיחת מכסה אחורי בגב השעון, לחיצה כ 3 שניות על כפתור הפעלה (כפתור 2) המצלמה מקליטה (לד אדום ידלק). ניתן לבחור מצב הקלטה רצוף "C" או לפי תנועה "M" בכפתור האחורי של המצלמה (כפתור 11) לפני תחילת ההקלטה. \* אין לנתק את המצלמה מהחשמל בעת פעולה, הדבר יכול לשבש את קבצי ההקלטה.
3. כיבוי המצלמה- לחיצה של 3 שניות על כפתור (מספר 2) בזמן ההקלטה מכבה את ההקלטה והמכשיר.

### כיוון שעה ותאריך בגב הסרט-

יש לחבר כבל וידאו המצורף בערכה בין המצלמה (יציאת אודיו/וידאו- מספר 4) למסך טלוויזיה (AV IN), כדי לפתוח את מסך ההגדרות של המכשיר יש להעזר בשלט המצורף, להיכנס בתפריט ל- program Setting ואז time date setting כדי לכוון תאריך ושעה.

### צפייה ומחיקת ההקלטות דרך המחשב-

כדי להעביר את ההקלטות למחשב, יש לחבר את המצלמה למחשב בעזרת כבל USB המצורף, ללחוץ על כפתור ההפעלה, המחשב יזהה את המכשיר כהתקן נייד ויפתח חלון חדש שבו יופיעו כל ההקלטות. לחיצה על הקבצים תנגן את ההקלטות, ומחיקת הסרטים תבצע דרך תיקייה ז.

### כוון שעה בחלון תצוגה של השעון-

יש לפתוח כיסוי בתחתית השעון ולהכניס שתי סוללות AAA המצורפות בערכה. כדי לכוון את השעה בצג הקדמי של השעון המעורר, יש ללחוץ על הכפתור הימני בצידו השמאלי למשך 3 שניות ואז ניכנס למצב כיוון שעות, יש להישתמש בכפתור השמאלי כדי לעלות או להוריד שעה ובכפתור הימני כדי לעבור לכוון את הדקות הלאה.

\*הוראות הפעלה מפורטות יותר בשפה האנגלית מצורפות לערכה.